

ADRA

Caractéristiques techniques

Composition: 83% PES, 5% PA, 12% PAC

Largeur: 140 cm. UNE 400335

Masse m2: 380 gr/m2

Résistance à la déchirure: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Résistance à la traction: > 350N (ISO 13934-1)


Glissement de la couture: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Résistance à l'abrasion: > 25.000 cycles UNE EN ISO 12947


Résistance au boulochage: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Tenue des teintures au frottement: 4 Bonne (ISO 105-X12)

Tenue des teintures à la lumière: 6 Bonne (ISO 105-B02)

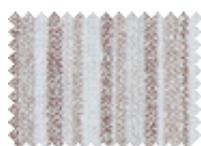

ADRA 1

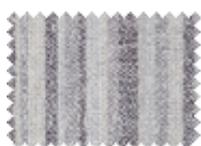

ADRA 2



ADRA 3



ADRA 4



ADRA 5

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour l'entretien courant de votre canapé recommander un journal aspiré toute la surface. Vous pouvez utiliser un aspirateur domestique avec un adaptateur de brosse.

Le nettoyage de l'eau en seulement trois étapes



1. Enlevez l'excès de saleté resté sur le tissu.
2. Appliquez de l'eau sur la tache, soit directement, soit à l'aide d'un chiffon absorbant mouillé et essoré. Attendez quelques secondes.
3. Tamponnez la tache avec le chiffon et frottez doucement le tissu en mouvement circulaire. Si la tache n'est pas partie complètement, recommencez autant de fois que nécessaire.

Nettoyez maintenant les taches sur votre canapé simplement avec de l'eau

La Technologie Aquaclean® permet d'enlever les petites taches de vin, de café, de nourriture et même de certains feutres, sans utiliser de savon.

Entretien et nettoyage

• LIQUIDES OU HUILES

Absorbez au maximum avec un chiffon ou un essuie-tout, puis frottez doucement en mouvement circulaire.

• GRAISSE, STYLO

Appliquez de l'eau sur la tache, soit directement, soit à l'aide d'un chiffon absorbant. Laissez le tissu s'humidifier quelques secondes, puis frottez doucement en mouvement circulaire. Recommencez autant de fois que nécessaire. Laissez bien sécher le tissu.

• POUSSIÈRE

Utilisez un aspirateur pour dépeussier.



Lavage

CONSIGNES DE LAVAGE

Pour l'entretien courant du canapé, le lavage n'est pas nécessaire. Néanmoins, en cas de grosses taches, respectez les consignes suivantes pour le lavage:

- Lavable à la machine, programme délicat (maximum 30°C).
- Lessive neutre.
- Ne pas essorer.
- Ne pas utiliser d'eau de javel.
- Pas de sèche-linge.
- Ne pas faire sécher au soleil.
- Ne pas presser ni tordre.
- Ne pas repasser.
- Nettoyable à sec.