

ADRA

Características Técnicas

Composición: 83% PES, 5% PA, 12% PAC

Ancho: 140 cm. UNE 400335

Peso m2: 380 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: > 25.000 ciclos UNE EN ISO 12947


Resistencia al pilling: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)



ADRA 1

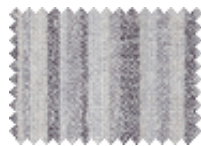

ADRA 2



ADRA 3



ADRA 4



ADRA 5

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, en solo tres pasos



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espere unos segundos.
3. Presione sobre la mancha con el paño y frote suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, vuelva a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas solo con agua

Aquaclean® Technology permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

• LÍQUIDOS O ACEITES

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

• GRASA, BOLÍGRAFO

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que sea necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

• POLVO

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.



Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30°C).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.